


Montageanleitung Fensterbrüstung Lineo



Schritt für Schritt zum fertig montierten französischen Balkon

ARBEITSSCHRITTE

1 PROFILE VORBEREITEN

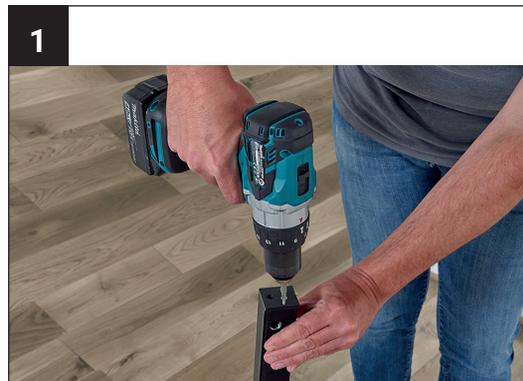


Verwenden Sie die beiliegenden Schrauben in den 2 äußeren Löchern. Kleben Sie jeweils einen Gummistreifen auf die Glasaufstandsfläche.

Hinweis

Das mittlere Loch bleibt als möglicher Wasserablauf frei.


2 BEFESTIGUNG DER SEITEN-PROFILE

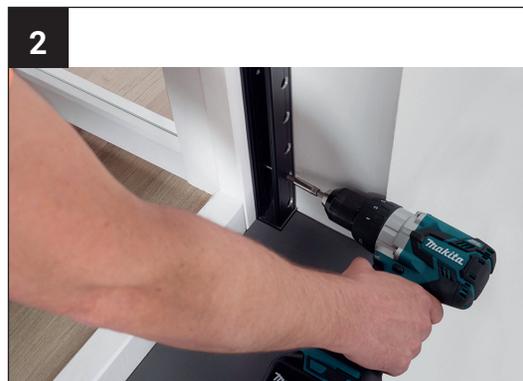

Das Profil ist alle 5 cm vorgebohrt. Verschrauben Sie das Profil durch die obersten 3 sowie durch die untersten 2 vorgegebenen Bohrungen. Dazwischen reicht die Verschraubung durch jedes zweite Bohrloch.


Verwenden Sie dem Fenstermaterial und der Fensterdicke entsprechende Schrauben. Bei PVC-Fenstern muss in den Stahlkern geschraubt werden. Bei PVC- und Aluminiumfenstern empfiehlt es sich mit einem 3mm Bohrer vorzubohren.

DICHTUNG

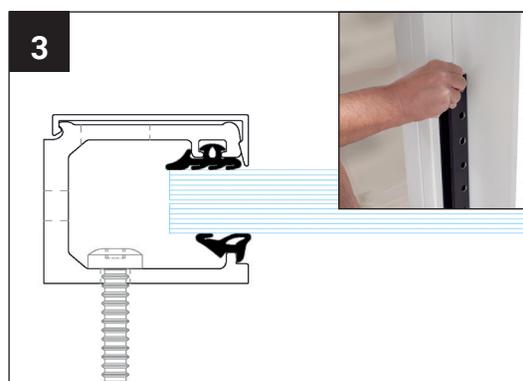

Drücken Sie die Dichtung mit der größeren Lippe ins Profil gerichtet in die vorgesehene Nut. Die Zähne des Dichtungsprofils müssen dabei ins Klemmprofil zeigen.

GLAS EINSETZEN

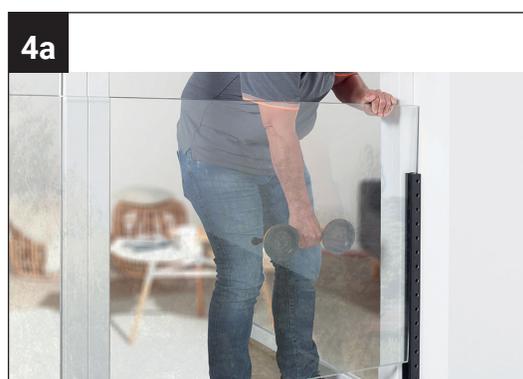

Methode 1


Die Scheibe wird von oben in das Profil eingeführt.

Hinweis

Achten Sie darauf, die Scheibe gleichmäßig abzusenken und den Kontakt vom Glas mit dem Metall zu verhindern.

ARBEITSSCHRITTE

GLAS EINSETZEN

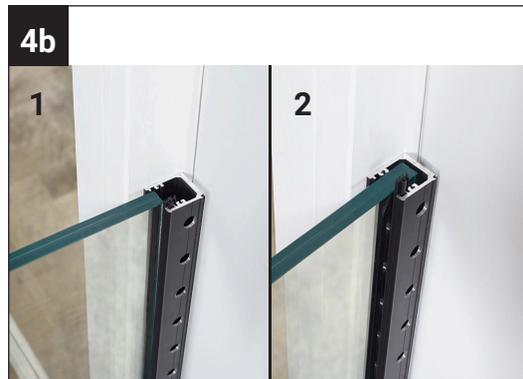


Methode 2

Die Scheibe wird in die Profile „eingehebelt“. Schieben Sie die Scheibe komplett in ein Profil hinein. Auf der anderen Seite kommen Sie nun an dem Profil vorbei und können dann den Glaseinstand vermitteln.


POSITION GLAS



Achten Sie darauf, dass Sie den Glaseinstand im Profil auf beiden Seiten vermitteln. Jetzt fixieren Sie die Scheibe durch das eindrücken der inneren Klemmdichtung.

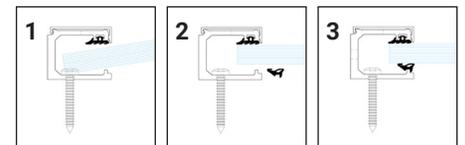


INNERE DICHTUNG

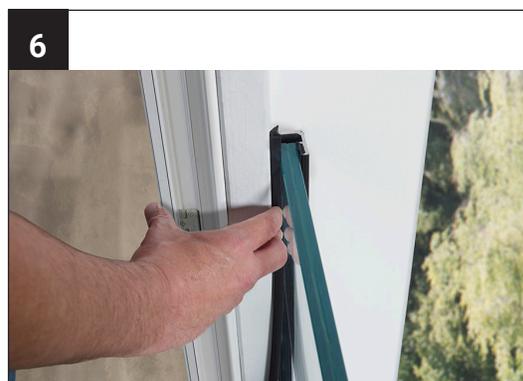

Verwenden Sie bitte die entsprechende Dichtung, je nachdem, welche Scheibendicke Sie haben.


ENDKAPPEN VERSCHRAUBEN

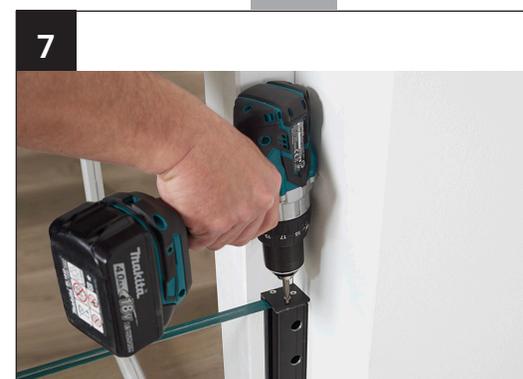

Schrauben Sie den mitgelieferten Zylinderstift mit der M4-Schraube im mittleren Bohrloch fest. Dieser Zylinderstift dient zur Sicherung der Glaslage. Die beiden äußeren Bohrlöcher sind für die Verbindung mit dem Profil.


ARBEITSSCHRITTE

ABDECK- BLENDE

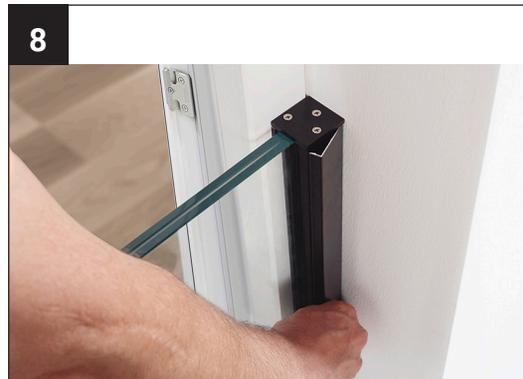

Die mitgelieferte Abdeckblende an der Laibung am Grundprofil ansetzen und nach vorne aufklipsen.

KANTEN- SCHUTZ

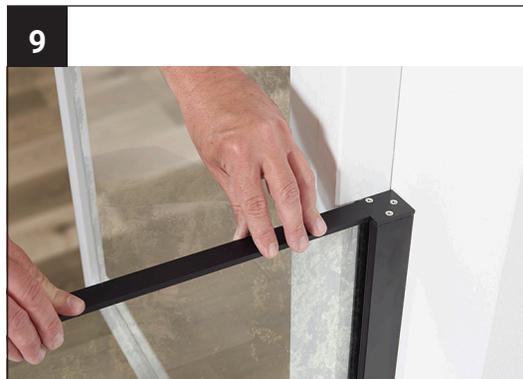

Ein optional mitgeliefertes Kantenschutzprofil wird mit Silikon auf der Glasscheibe verklebt.

Wir weisen darauf hin, dass ein zugelassener Kantenschutz vorgeschrieben ist.